


Praxistipp

Pressestelle


Proesler Kommunikation GmbH
Tristan Staack
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
t.staack@proesler.com
www.proesler.com

Abbildungen: ©FOPPE

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweises und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.

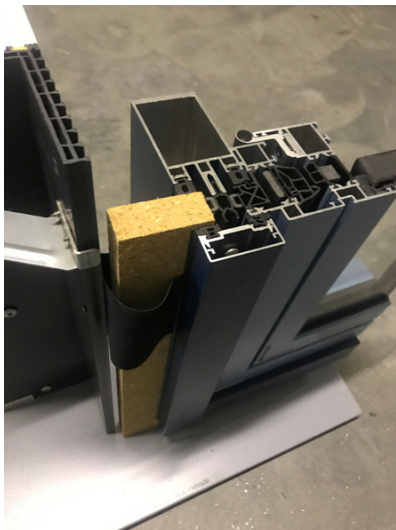

Fertig montierte Klemmleisten und
Deckschienen

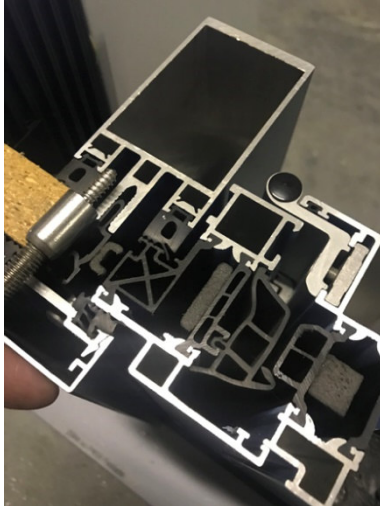


So in etwa sieht es nach der Verschraubung des
SSB aus



Schritt 1:
- Position bestimmen
- 12mm Bohrung bis zum Aluminiumsteg




Schritt 2:
- Deckleiste aufbohren 15mm

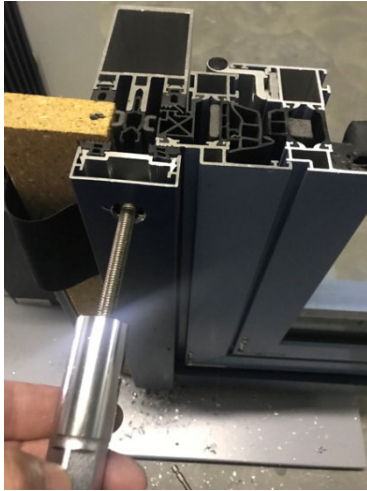

Schritt 3:

-SSB mit Einschraubhilfe bis zum Aluminiumsteg
eindreihen

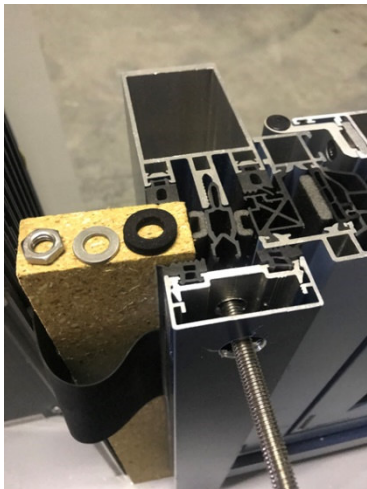


Schritt 4:

-um den SSB noch zu sichern,
folgende Reihenfolge beachten:


-Dichtring
-U-Scheibe
-Mutter
jetzt verschrauben

die Montage des SSB ist nun erfolgt

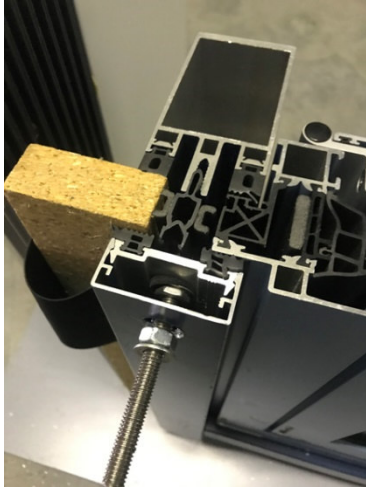

Für Befestigungen am SSB, wie folgt vorgehen:

eine Mutter von Hand soweit auf den SSB
drehen, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist
Unterlegscheibe als Zwischenlage verwenden

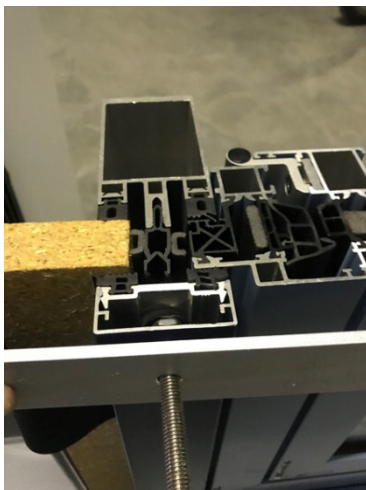

Jetzt das zu befestigende Objekt auf den SSB
schieben und verschrauben und das Gewinde
entsprechend kürzen