


Praxistipp

Pressestelle


Proesler Kommunikation GmbH
Tristan Staack
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
t.staack@proesler.com
www.proesler.com

Abbildungen: ©FOPPE

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweises und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.

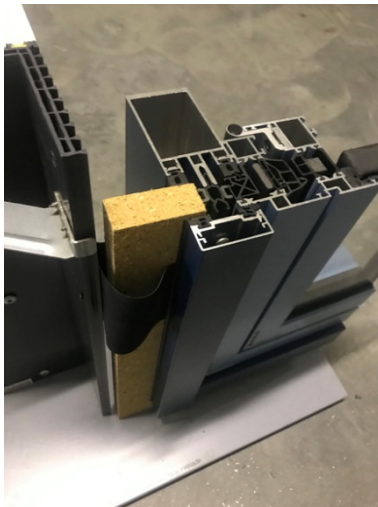

Beispiel:
Fassade mit fertig montierter Klemmleiste und
Deckschiene

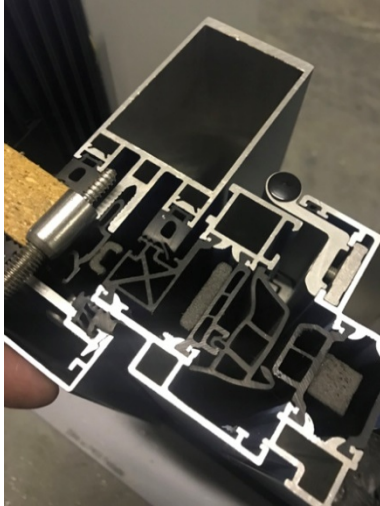

Beispiel:
Verschraubung Sonnenschutzbolzen (SSB) in
der Fassade



Schritt 1:

- Position mithilfe nachstehender
Bohrschablone für Bolzenbohrungen (SSB)
bestimmen
- Bohrungen bis max. zum Aluminiumsteg
Ø 4,8 mm zum Vorbohren
Ø 12,5 mm zum Nachbohren




Bohrschablone zum Einbringen von
Bolzenbohrungen (SSB) für 50er und 60er
Fassade



Schritt 2:

- Deckleiste für Dichtring, U-Scheibe und Mutter mit $\varnothing 16$ mm aufbohren

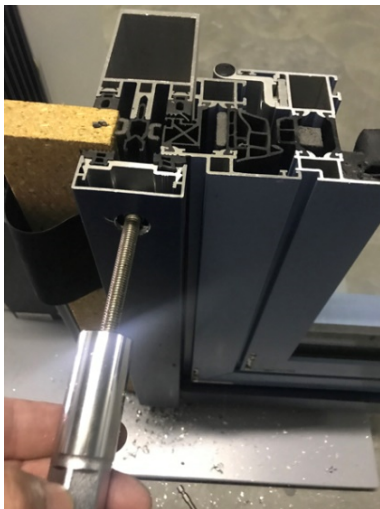


Schritt 3:

- SSB mit Einschraubhilfe bis zum Aluminiumsteg eindrehen.
- Drehmoment 8 Nm

Einschraubhilfe für FOPPE Sonnenschutz-Befestigungsbolzen




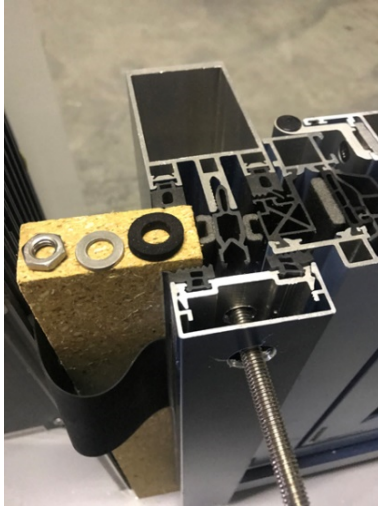

Schritt 4:


- Zur Sicherung des Sonnenschutzbolzens (SSB) folgende Reihenfolge beachten!
1. Dichtring
 2. U-Scheibe
 3. Mutter
 4. verschrauben

die Montage des SSB ist nun erfolgt

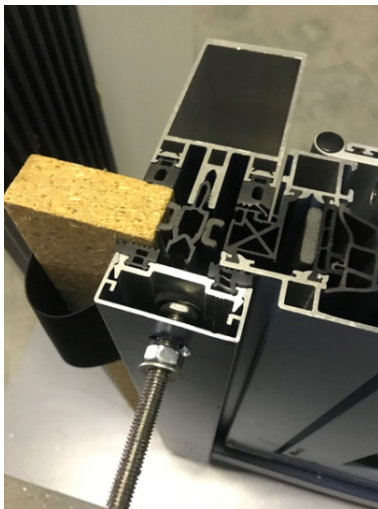

Für Befestigungen am SSB, wie folgt vorgehen:

- eine Mutter von Hand soweit auf den SSB drehen, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist
- Unterlegscheibe als Zwischenlage verwenden

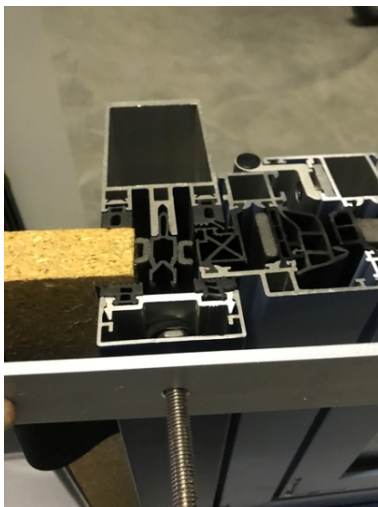

- Jetzt das zu befestigende Objekt auf den SSB schieben und verschrauben und das Gewinde entsprechend kürzen